

Rowenta®



EN

FR

DE

ES

PT

NL

IT

CS

RO

BG

SK

UK


PURE AIR GENIUS PU3080

www.rowenta.com

1820002127/02

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTÜBERSICHT	21
SICHERHEITSHINWEISE	21
SEHR WICHTIG	22
FUNKTIONSPRINZIP	22
FILTER AUS-/EINBAUEN AUFSTELLORTE FÜR DAS GERÄT	23
AUFSTELLORTE FÜR DAS GERÄT	23
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS	24
Betrieb	24
WIE VERBINDEN SIE DEN LUFTREINIGER MIT DEM INTERNET?	25
PFLEGE UND WARTUNG	26
LAGERUNG	27
BEI EINEM PROBLEM	27
GARANTIE	28
MACHEN SIE BEIM UMWELTSCHUTZ MIT!	28

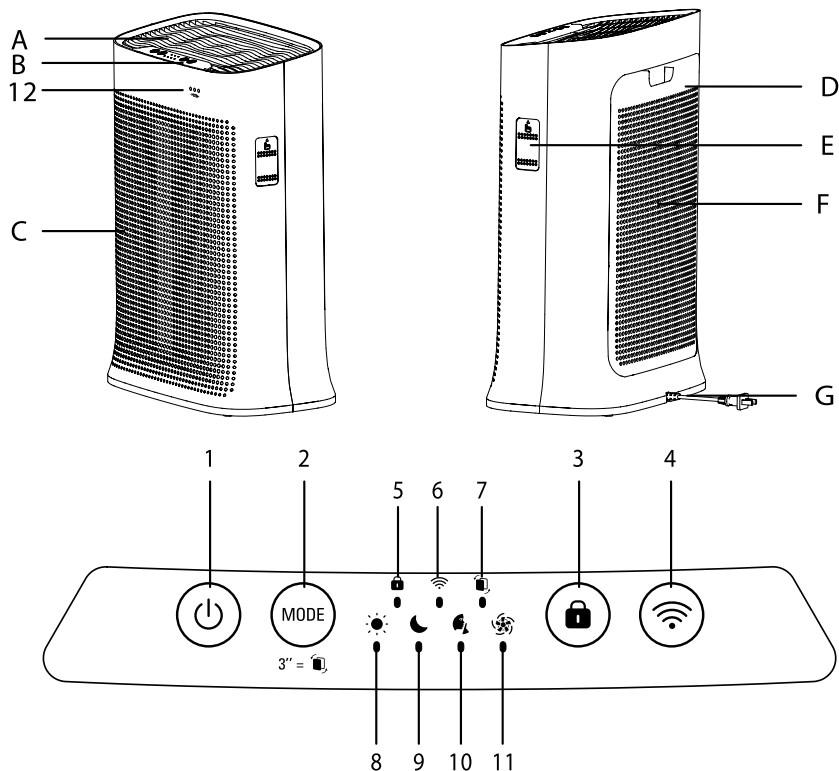

PRODUKTÜBERSICHT

Hauptgerät

- A Luftauslass
- B Bedienfeld
- C Frontblende
- D Rückwand
- E Sensorabdeckung
- F Lufteinlass
- G Netzkabel

Bedienschalter

- 1 Ein-/Aus-Taste
- 2 Modus/Filter Reset-Taste
- 3 Kindersicherung
- 4 Wi-Fi-Taste

Anzeigen

- 5 Kindersicherungsanzeige
- 6 Wi-Fi-Verbindungsanzeige
- 7 Filterwechselanzeige
- 8 Autom. Tageszeit-Anzeige
- 9 Nacht-Automatikanzeige
- 10 Ton Aus-Anzeige
- 11 Turbo-Modus-Anzeige
- 12 Luftreinheitsanzeige

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die vorliegende Anleitung unbedingt aufmerksam durch und beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Richtlinien (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umweltverträglichkeit,...).
- **FÜR ANDERE LÄNDER, DIE, NICHT DEN EUROPÄISCHEN REGELUNGEN UNTERLIEGEN:** Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (oder auch Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, die keine entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse besitzen, verwendet zu werden, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder zuvor hinsichtlich der Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **FÜR LÄNDER DIE DEN EUROPÄISCHEN REGELUNGEN UNTERLIEGEN (CE-KÄNZEICHNUNG):** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt oder deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten verringert sind, verwendet werden, wenn sie bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterrichtet und betreut werden und die Risiken kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Um Gefahren zu vermeiden, darf ein schadhaftes Netzkabel nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Die benutzerseitige Reinigung und Instandhaltung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Für Wartungsarbeiten wird auf den Abschnitt „Instandhaltung“ verwiesen.

- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Dieses Gerät ist ausschließlich Haushaltszwecken vorbehalten. Es darf nicht für industrielle Verwendungen benutzt werden.
- Bei Beschädigungen durch unsachgemäße Verwendung erlischt der Garantieanspruch.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in sehr staubigen und/oder feuchten Räumen oder in Räumen mit Brandgefahr.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Gerät, den Stecker und das Kabel auf einwandfreien Zustand.
- Stecken Sie niemals Gegenstände (z. B. Nadeln usw.) in das Gerät.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät, auch nicht, um den Stecker aus der Wandsteckdose zu ziehen.
- Wickeln Sie das Netzkabel vor jeder Benutzung vollständig ab.

SEHR WICHTIG

- **Verdecken Sie den Lufteinlass und das Luftauslassgitter nicht.**
- **Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.**
- **Es darf niemals Flüssigkeit in das Gerät eindringen.**
- **Verwenden Sie das Gerät niemals an einem feuchten Ort.**
- **Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Wärmequelle.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder Produkten (Vorhänge, Spraydosen, Lösungsmittel usw.).**
- **Verwenden Sie das Gerät niemals in geneigtem oder liegendem Zustand. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche.**
- **Bei längerer Abwesenheit: das Gerät an der Ein-/Aus-Taste  (1) ausschalten und den Netzstecker ziehen.**
- **Schalten Sie Ihr Gerät aus und stecken Sie es aus, bevor Sie es an einen anderen Ort stellen.**
- **Bei der Montage und Reinigung muss der Netzstecker des Luftreinigers herausgezogen sein.**

FUNKTIONSPRINZIP

Mit dem Rowenta Pure Air Genius können Sie daheim reine Luft einatmen. Das Gerät schützt Ihre Gesundheit mit bis zu 4 Filterstufen gemäß der folgenden Beschreibung. Jede Stufe ist von Bedeutung und zieht spezielle Verunreinigungen aus der Luft an:


2-in-1 Aktivkohle- &

Allergie+ Filter

- Rauch
- Unangenehme Gerüche
- Chemische Verunreinigungen
- Flüchtige organische Verbindungen
- Allergene und Pollen
- Staubmilben
- Keime und Schimmelpilze
- Bakterien und Viren

NanoCaptur+ Filter

- Formaldehyd

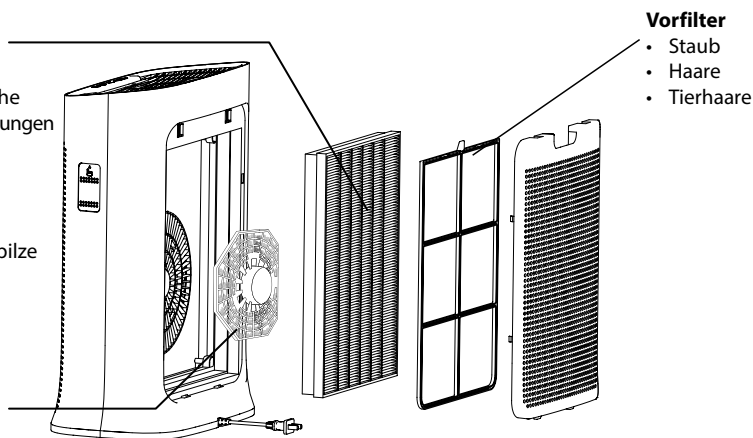











« SO WIRD IHRE RAUMLUFT SAUBERER »

Abgesehen von der Benutzung des Pure Air Geräts sollen die folgenden Tipps dabei helfen, die Raumluft zu verbessern:

- Lüften Sie die Räume jeden Tag mindestens 10 Minuten lang, ob im Sommer oder im Winter.
- Warten Sie das Belüftungssystem Ihrer Wohnung.
- Schränken Sie den Gebrauch von Haushaltsgeräten ein.
- Rauchen Sie nicht in den Räumen.
- Vermeiden Sie Duftspender, Räucher- oder Duftkerzen etc.
- Lüften Sie immer und mehrere Wochen nach dem Verrichten von Arbeiten im Haus.
- Vermeiden Sie Grünpflanzen, die allergen sind oder häufig bewässert werden müssen.

DE

FILTER AUS-/EINBAUEN AUFSTELLORTE FÜR DAS GERÄT

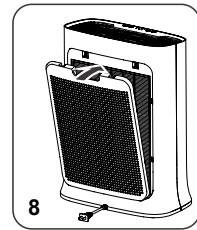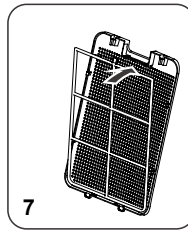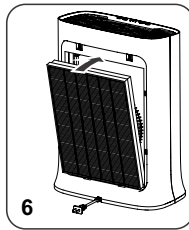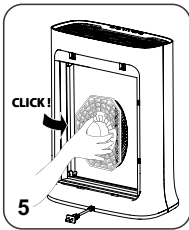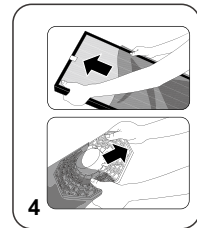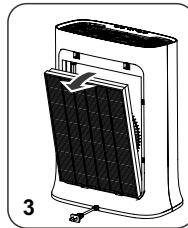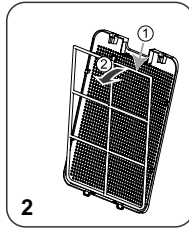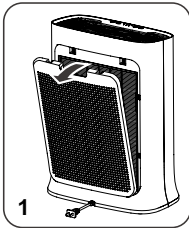

« TIPPS FÜR DAS WECHSELN VON FILTERN »

- Vermeiden Sie den Umgang mit Filtern, wenn Sie an Allergien oder Asthma leiden.
- Tragen Sie beim Wechseln von Filtern Handschuhe oder waschen Sie Ihre Hände danach gründlich.
- Werfen Sie Altfilter direkt in einen geschlossenen und luftdichten Beutel, bevor Sie sie entsorgen, um eine Ausbreitung der Verunreinigungen zu vermeiden.

AUFSTELLORTE FÜR DAS GERÄT

Stellen Sie den Luftreiniger auf eine stabile Fläche in dem Zimmer auf, in dem die Luft gereinigt werden soll. Damit die Luft ungehindert zirkulieren kann, sollte das Gerät nicht hinter Vorhänge, unterhalb von Fenstern, Möbelstücken oder Regalen oder in der Nähe anderer Hindernisse aufgestellt werden. Auf jeder Seite des Geräts sollten mindestens 50 cm Platz frei bleiben. Empfohlen wird die Verwendung bei Umgebungsbedingungen unter 35°C und 70 % relativer Luftfeuchte.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial aus Kunststoff entfernt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Vor dem ersten Gebrauch müssen die Spannung, Frequenz und die Leistung des Geräts für Ihre elektrische Stromversorgung geeignet sein.

Das Gerät kann mit einer ungeerdeten Steckdose betrieben werden. Es handelt sich um ein Gerät der Schutzklasse II (elektrisch doppelt isoliert .

Stellen Sie vor dem Einschalten des Geräts folgendes sicher:

- Das Gerät ist gemäß Beschreibung in der Bedienungsanleitung komplett montiert.
- Das Gerät steht auf einer stabilen, horizontalen Fläche.
- Bei der Geräteaufstellung wurden die Anweisungen in dieser Anleitung beachtet.
- Die Lufteinlässe und das Auslassgitter sind vollkommen frei von Hindernissen.
- Die Filter und die Blende wurden korrekt montiert (siehe den Abschnitt "Filter aus-/einbauen")

WICHTIG: Wenn das Gerät nicht benutzt wird, muss es ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.

BETRIEB

- **Hauptschalter (1)** 
 - Drücken Sie diesen Schalter, um den Luftreiniger ein- oder auszuschalten.
- **Betriebsschalter (2)** 
 - AUTODAY- und AUTONIGHT-Modus: Wenn die Luftqualität ausgezeichnet ist, läuft das Gerät nicht.
 - Drücken Sie diesen Schalter, um einen der vier Betriebsarten auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf, um die gewählte Betriebsart anzuzeigen.
 - Automatischer Tageszeit-Modus: Die Ventilatorgeschwindigkeit ist auf 1,2,3 oder 4 gestellt.
 - Automatikbetrieb bei Nacht: die Lüfterdrehzahl ist auf 1 oder 2 eingestellt.
 - Geräuschloser Modus: Die Lüfterdrehzahl ist auf Minimum gestellt. Benutzen Sie diesen Modus für leise Umgebungen.
 - Turbo-Modus: Die Lüfterdrehzahl ist auf Maximum gestellt. Benutzen Sie diesen Modus bei einer schlechten Luftreinheit.
- **Kindersicherung (3)** 
 - Durch die Tastensperre wird verhindert, dass der Luftreiniger während des Betriebs versehentlich falsch eingestellt wird.
 - Drücken Sie zum Aktivieren 3 Sek. lang die Taste (3), bis das Sperrsymbol für das Bedienfeld angezeigt wird. Zum Beenden der Tastensperre drücken Sie die Taste (3) erneut 3 Sekunden lang, bis das Sperrsymbol erlischt. Bei Aktivierung sind die übrigen Tasten gesperrt.
- **Wi-Fi-Taste (4)** 
 - Betriebsfrequenz: 2400-2483,50 MHz
 - Maximale Hochfrequenzleistung: 20 dbm
 - Um die Wi-Fi-Funktion am Luftreiniger zu aktivieren, halten Sie 3 Sekunden lang gleichzeitig die Wi-Fi-Taste  und die Kindersicherungstaste  gedrückt.
 - Wenn die Wi-Fi Verbindungsanzeige  blinkt, wurde die Verbindung des Luftreinigers mit dem Wi-Fi-Netzwerk getrennt.

WIE VERBINDEN SIE DEN LUFTREINIGER MIT DEM INTERNET?



WIE VERBINDEN SIE DEN LUFTREINIGER MIT DEM INTERNET?

Laden Sie die App „Pure Air Rowenta“ herunter und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Smartphone:

1. Registrieren: Erstellen Sie ein eigenes Rowenta-Konto, falls Sie neu sind. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, können Sie sich auch in der App anmelden.	2. Achten Sie darauf, dass sich das Smartphone während der Verbindungsherstellung nahe am Luftreiniger befindet (Abstand von Maximal 2 Metern) und stellen Sie den Luftreiniger in die Nähe des Wi-Fi-Routers. 	3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. (Ein kurzer „ding“ Ton ist zu hören und die Wi-Fi-Anzeige blinkt, um darauf hinzuweisen, dass die Wi-Fi-Funktion erfolgreich eingeschaltet wurde.) 
4. Schalten Sie Ihren Luftreiniger ein und halten Sie die Wi-Fi-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. (Ein kurzer „ding“ Ton ist zu hören und die Wi-Fi-Anzeige blinkt, um darauf hinzuweisen, dass die Wi-Fi-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.) 	5. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein, um Ihren Luftreiniger mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. 	6. Damit ist alles erledigt! Die Wi-Fi Anzeigeleuchten zeigen nun an, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist. 

Ich habe Probleme mit der Installation der App:

Prüfen Sie die Kompatibilität auf der Website <https://www.compatibility.groupe-seb.com/CompatibilityList-Pureair-Rowenta.pdf>

Kann ich den Luftreiniger gemeinsam mit jemandem benutzen?

Selbstverständlich! Neue Nutzer müssen lediglich die App „Pure Air by Rowenta“ herunterladen, ein Konto erstellen und ihr Smartphone mit dem Gerät verbinden.

DE

Kann ich meinen Luftreiniger nicht mehr über die App kontrollieren, wenn während meines Urlaubs ein Problem mit meinem Wi-Fi daheim auftritt?

Wenn das Produkt vom Internet getrennt wurde, schaltet es sich automatisch nach 24 h aus.

- **Anzeige der Luftreinheit**
Die Luftreinheitsanzeige (12) befindet sich an der Frontblende (C) des Geräts. Die 3 LED zeigen die Luftqualität an:

Luftreinheit	Anzeigefarbe für Luftreinheit
Sehr gut	Blau
Leichte Luftverschmutzung	Grün
Mittlere Luftverschmutzung	Gelb
Hohe Luftverschmutzung	Orange
Extrem hohe Luftverschmutzung	Rot

PFLEGE UND WARTUNG

Vor Wartungsarbeiten muss der Luftreiniger am Hauptschalter (1) ausgeschaltet werden.
Wischen Sie die Produktoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
Wichtig: Benutzen Sie keine Scheuermittel, da die Oberfläche des Produkts dadurch beschädigt werden kann.

Häufigkeit der Reinigung/des Filterwechsels:

Filter	Reinigen/ Wechseln	Häufigkeit	Filtercodes
Vorfilter	Reinigen	Alle 2 Monate	
2-in-1 Aktivkohle- & Allergie+ Filter	Wechseln	Alle 12 Monate	XD6231
NanoCaptur+ Filter	Wechseln	Farbwechsel (siehe Farbtabelle am Filter) oder alle 12 Monate falls keine Sättigung.	XD6082

Diese Werte basieren auf Tests, bei denen der Luftreiniger 8 Stunden pro Tag im leisen Modus in Betrieb war. Je nach Luftqualität und Verwendungshäufigkeit des Luftreinigers müssen Sie die Filter unter Umständen häufiger wechseln. Die Filterwechselanzeige (7)  leuchtet auf, wenn die Filter ausgewechselt werden müssen und Sie werden über Ihre mobile App benachrichtigt. Zum Auswechseln der Filter beachten Sie den Abschnitt "Filter aus-/einbauen".

Wichtig! Wenn die Filterwechselanzeige (7)  aufleuchtet, sehen Sie bitte in der mobilen App nach, welcher Filter ausgewechselt werden muss. Wenn zwei Filter ausgewechselt werden müssen, wechseln Sie die Filter bitte nacheinander aus. Wechseln Sie den zweiten Filter erst aus, nachdem Sie den ersten ausgewechselt und zurückgesetzt haben.

- Der Vorfilter kann mit einem Staubsauger gereinigt oder mit Wasser ausgespült werden.

Wichtig: Filter rücksetzen

Drücken Sie nach dem Auswechseln des Filters die Modustaste (2)  3 Sekunden lang, um die Filtereinstellungen zurückzusetzen.

Zwangsrücksetzung durchführen:

Falls Sie den Filter vor Ablauf seiner Lebensdauer auswechseln, drücken Sie den Modustaste (2)  3 Sekunden lang, um die Filtereinstellungen zurückzusetzen.

Achtung :

Wenn das Granulat „milchig-weiß“ wird, muss der Filter aus dem Luftreiniger genommen werden, bis das Granulat wieder transparent ist.

Wenn das Granulat milchig bleibt, muss der Filter ausgewechselt werden.

Wenn das Granulat „bröckelig“ wird, muss der Filter ausgewechselt werden.

Die Geräteleistung kann abnehmen, wenn der Vorfilter nicht regelmäßig gereinigt wird.

Auf keinen Fall einen noch feuchten Vorfilter benutzen.

Der Vorfilter ist das einzige Filterelement, das wiederverwendet und mit Wasser ausgewaschen werden kann. Der 2-in-1 Aktivkohle- & Allergy+ Filter kann nicht gereinigt und wiederverwendet werden. Nie mit Wasser auswaschen. Der 2-in-1 Aktivkohle- & Allergy+ Filter muss am Ende der Lebensdauer ausgewechselt werden. Optimale Leistung erzielen Sie mit dem Gerät, wenn Sie nur Filter von Rowenta einsetzen. Wenn das Nanocaptur+ Filtergranulat milchig-weiß oder krümelig wird, muss der Filter gewechselt werden.

Bitte beachten: Bestimmte Filter verbreiten vorübergehend einen leichten Geruch, der auf die Transport- und Lagerbedingungen zurückzuführen ist. Der Geruch ist nicht schädlich für Menschen und wird sich verflüchtigen.



Verunreinigungssensoren

Der Partikelsensor muss regelmäßig (alle 2 Monate) und ordnungsgemäß gereinigt werden.

Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es aus, bevor Sie die Verunreinigungssensoren reinigen. Befolgen Sie dazu die Anweisungen unten:

DE

1. Reinigen Sie den Lufteinlass und -auslass mit einer weichen Bürste oder einem Tuch.
2. Öffnen Sie die Sensorabdeckung auf der linken Geräteseite.
3. Befeuchten Sie ein Wattestäbchen leicht und wischen Sie Staub von der Linse und vom Ein- und Auslass ab. Wischen Sie mit einem trockenen Wattestäbchen nach.
4. Reinigen Sie den Sensor mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.

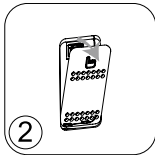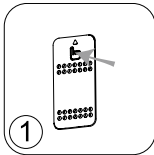

WICHTIG:

Zum Reinigen der Sensoren nie einen Reiniger oder einen Metallgegenstand benutzen.

Die Effizienz der Sensoren kann sich verringern, wenn sie nicht regelmäßig gereinigt werden.

Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Betriebsumgebung des Geräts ab. Wird es in einer staubigen Umgebung benutzt, müssen die Sensoren häufiger gereinigt werden.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung an einem kühlen, trockenen Ort mit Umgebungstemperaturen von höchstens 35°C und 70 % relative Luftfeuchte auf.

BEI EINEM PROBLEM

- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Ein schlecht repariertes Gerät kann für den Benutzer gefährlich werden.
- Sehen Sie in der nachfolgenden Störungstabelle nach, bevor Sie einen qualifizierten Kundendienst beauftragen:

Problem	Kontrollieren	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist das Netzkabel angeschlossen?	Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose mit der richtigen Spannung an.
	Sind alle Anzeigeelemente aus?	Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter und wählen Sie die gewünschte Funktion.
	Ist der Strom ausgefallen?	Sobald der Strom wieder anliegt, können Sie den Luftreiniger wieder verwenden.
Die Luftströmung ändert sich nicht automatisch.	Steht das Gerät auf manuellen Modus?	Wählen Sie den richtigen Betriebsmodus.

Problem	Kontrollieren	Lösung
Die Strömung ist erheblich schwächer als vorher.	Muss der Filter gereinigt oder gewechselt werden?	korrigieren Sie die Häufigkeit der Filterreinigung und -wechsel und reinigen/wechseln Sie die Filter ggf.
Am Luftauslass bildet sich ein unangenehmer Geruch.	Zeigt die Leuchte noch immer eine schlechte Luftreinheit an?	korrigieren Sie die Häufigkeit der Filterreinigung und -wechsel und reinigen/wechseln Sie die Filter ggf.
Die Farbe wechselt bei der Luftreinheitsanzeige nicht.	Ist die Sensorlinse mit Staub bedeckt?	Reinigen Sie die Sensorlinse.
Der Luftreiniger verbindet sich nicht.	Hat Ihr Smartphone zu Beginn des Vorgangs eine gute Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk daheim hat?	Überprüfen Sie, ob Sie mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk daheim verbunden sind.
	Der Luftreiniger scheint sich nicht zu verbinden?	Prüfen Sie, ob der Luftreiniger fest angeschlossen und eingeschaltet ist.
	Die Wi-Fi-LED am Luftreiniger blinkt nicht?	Halten Sie die Wi-Fi-Taste 3 Sekunden lang gedrückt
	Die erstmalige Verbindungsherstellung funktioniert nicht?	Starten Sie das Gerät neu, um den Vorgang zu wiederholen.
	Mein Smartphone ist mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden, jedoch nicht mit dem Luftreiniger?	Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte nahe beieinander befinden und in der Nähe des Wi-Fi-Routers.
	Mein Smartphone verbindet sich nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk?	Prüfen Sie, ob Ihr Wi-Fi-Router mit dem Internet verbunden ist. Prüfen Sie, ob das Wi-Fi-Passwort möglicherweise geändert wurde.
Warum wurde keine Verbindung hergestellt?	Prüfen Sie die Kompatibilität.	Unterstützter Verschlüsselungstyp: WPA_1/WPA_2, TIPK; PSK, AES Unterstützte Netzwerke: 2,4 GHz (nicht 5 GHz)

GARANTIE

Benutzen Sie das Gerät und wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienst, wenn:

- das Gerät gestürzt ist
- das Gerät oder der Netzstecker beschädigt ist
- das Gerät nicht mehr einwandfrei funktioniert

Eine Liste qualifizierter Kundendienstbetriebe finden Sie auf der internationalen Garantiekarte von Rowenta.

MACHEN SIE BEIM UMWELTSCHUTZ MIT!



Das Gerät enthält viele Materialien, die wiederverwertet oder recycelt werden können.



Geben Sie es bei einer örtlichen Sammelstelle oder bei einem qualifizierten Kundendienst ab, um es dort verwerten zu lassen.

Diese Anleitung finden Sie auch im Internet auf www.rowenta.com.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt GROUPE SEB, dass der Funkanlagentyp "PU3080F0" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.rowenta.de/eu-declaration-of-conformity>